

Rövid használati utasítás DISCHER®



Program választás:



- 1 x = A₀ value 1
- 2 x = A₀ value 2
- 3 x = A₀ value 3

Működés
Szárítás
Hib



DISCHER®

Des. A0=0548 89°C
A0:0600







Üveg



Ágytál



*) opció

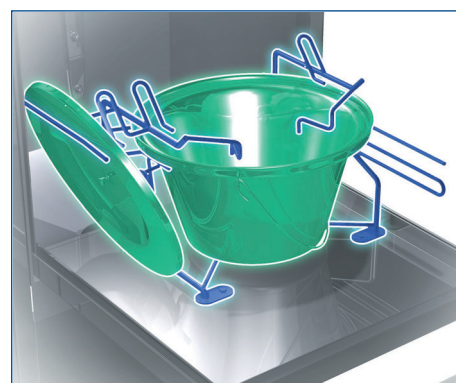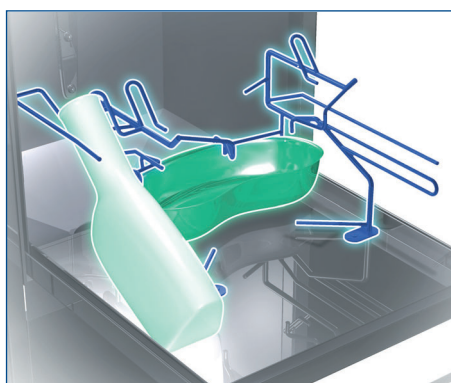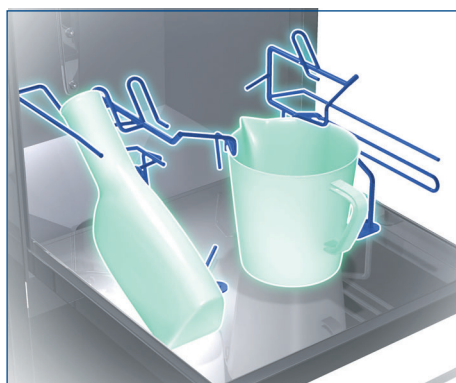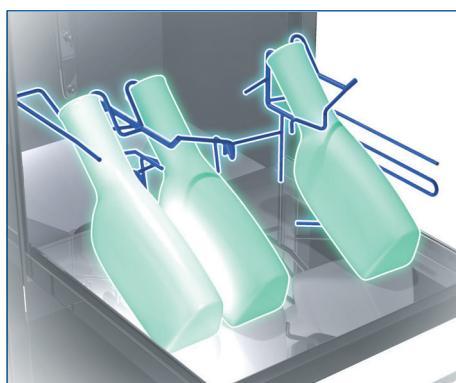

DISCHER Technik GmbH
Fuhr 4-6 • D- 42781 Haan
Tel: +49 (0) 2104 2336 0
Fax: +49 (0) 2104 2336 99
info@discher.de
www.discher.de

