

Brevi istruzioni per l'uso DISCHER®



Sceita del programma



1 x = A₀ "Valore 1"

2 x = A₀ "Valore 2"


3 x = A₀ "Valore 3"

Operazione

*) Essiccazione








Disturbo

*) Opzione

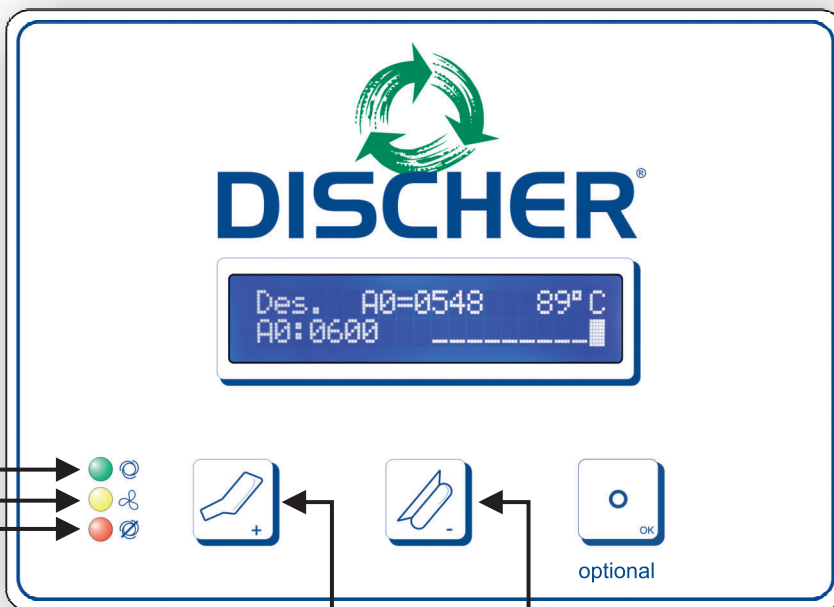

Programma di risparmio

Programma intensivo

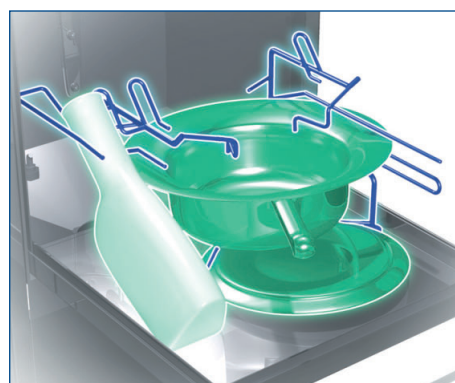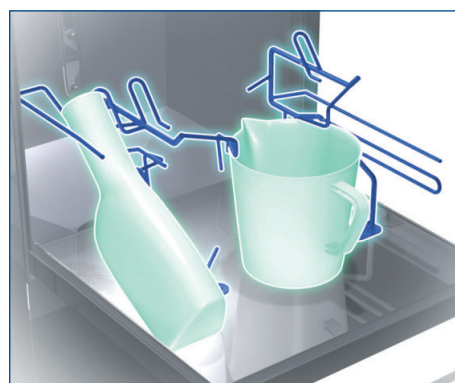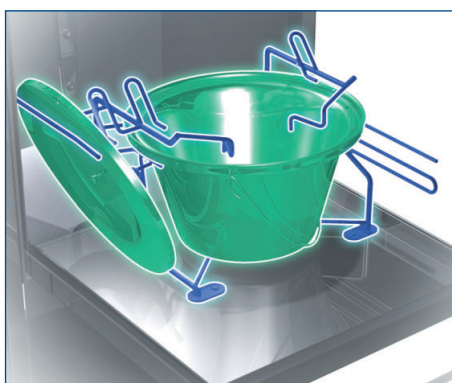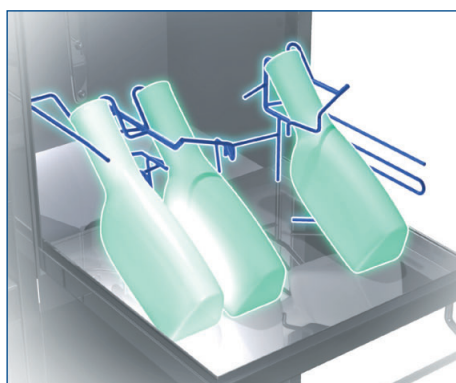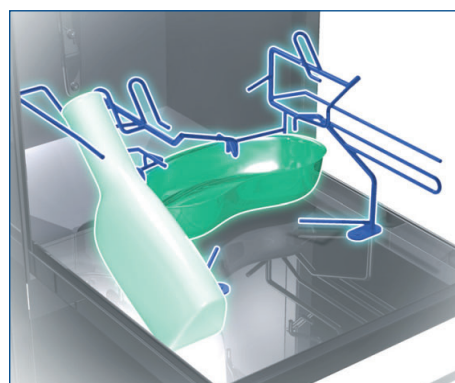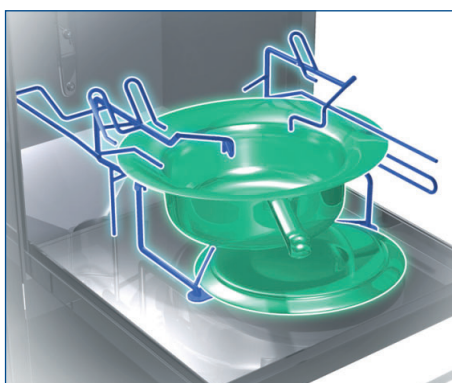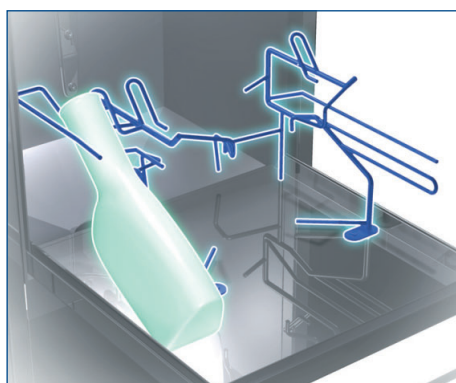

 **DISCHER Technik GmbH**
Fuhr 4-6 • D- 42781 Haan
Tel: +49 (0) 2104 2336 0
Fax: +49 (0) 2104 2336 99
info@discher.de
www.discher.de



Art.-Nr.: 14577-0625-PICCOLO-ITL