

Brevi istruzioni per l'uso DISCHER®




Sceita del programma






- 1 x = A₀ "Valore 1"
- 2 x = A₀ "Valore 2"
- 3 x = A₀ "Valore 3"

Operazione
*) Essiccazione
Disturbo
*) Opzione

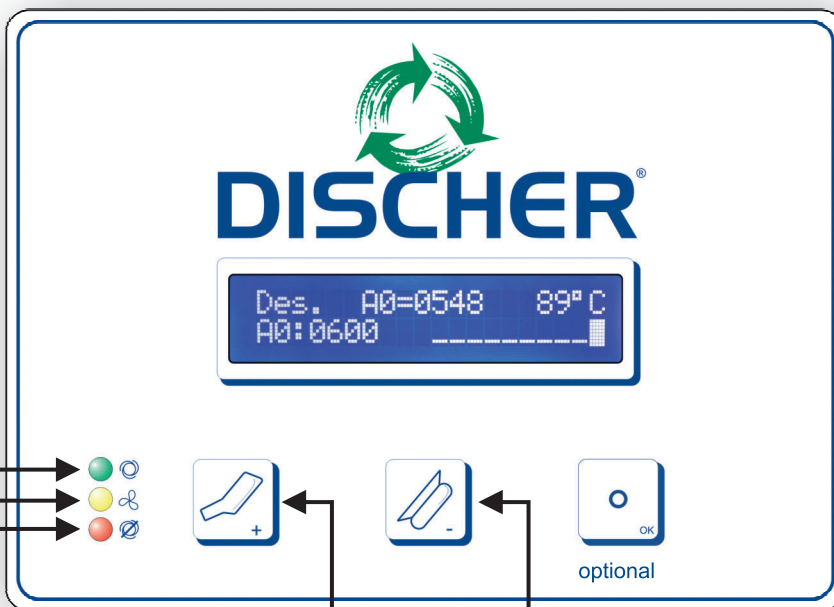

Programma di risparmio

Programma intensivo

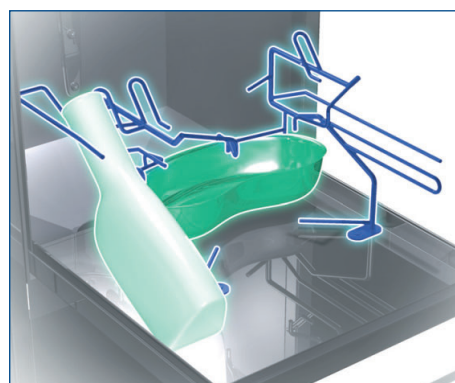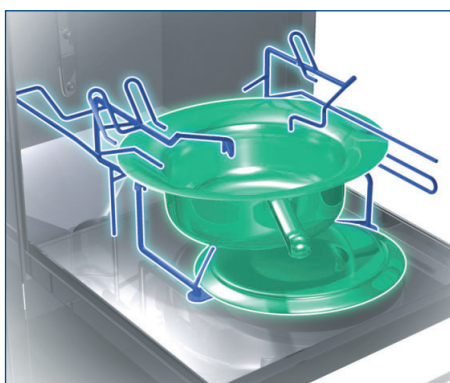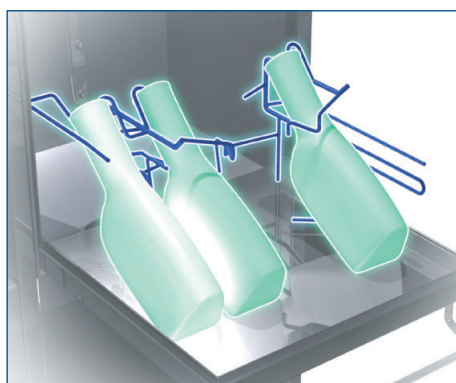




Morath
Solutions

CH REP

MORATH AG Edelstahl
Paradiesrain 6
CH- 4123 Allschwil 1
T +41 61481-9911
solutions@morath.ch
www.morath.ch
CHRN-IM-20003405



DISCHER Technik GmbH
Fuhr 4-6 • D- 42781 Haan
Tel: +49 (0) 2104 2336 0
Fax: +49 (0) 2104 2336 99
info@discher.de
www.discher.de

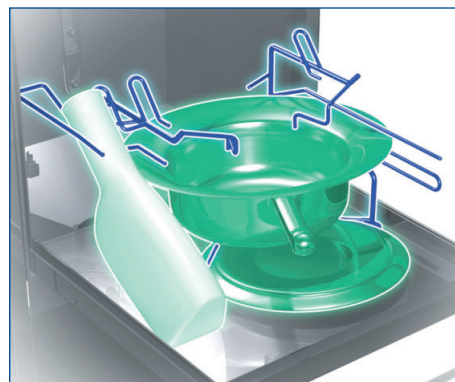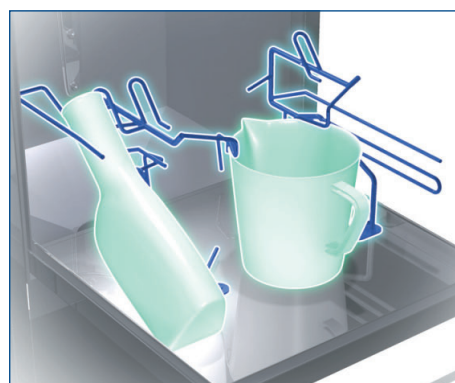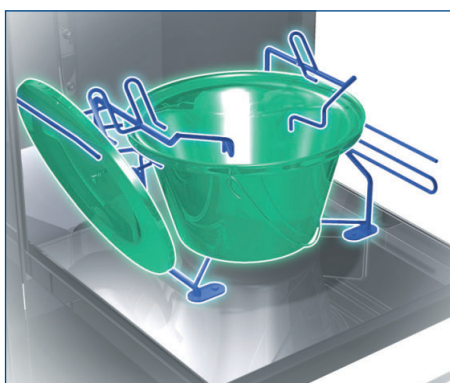

Art.-Nr.: 14577-0625-PICCOLO-CHE-ITL